


PFScan

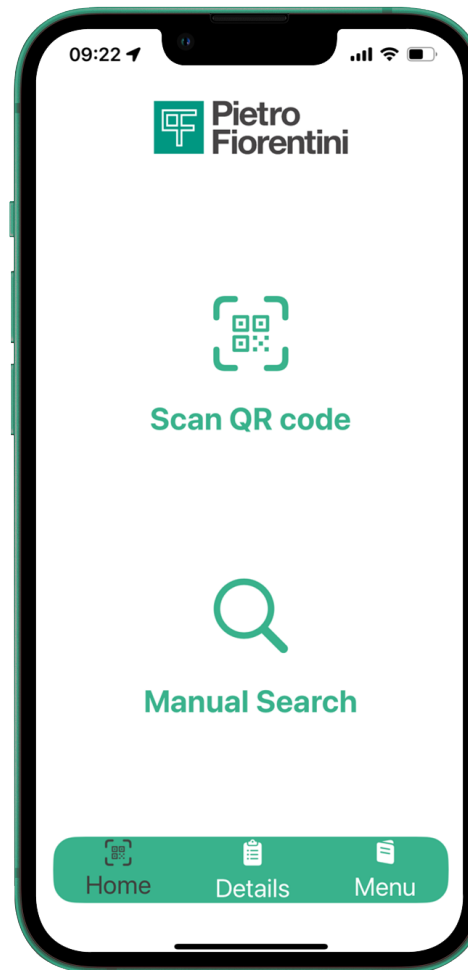

**ANLEITUNG ZUR KONFIGURATION
UND ZUM GEBRAUCH**

1

ACCOUNT-KONFIGURATION

Seite 3

2

WIEDERHERSTELLUNG DES PASSWORTS

Seite 5

3

SUCHE NACH PRODUKT UND ERSATZTEILKIT

Seite 6

4

TECHNISCHE DOKUMENTATION

Seite 8

5

HINWEISE UND ABMELDUNG

Seite 11

1 - KONFIGURATION DES ACCOUNTS

Benutzer Registration

Firmen Daten

Benutzerdaten

Ik wil commerciële communicatie ontvangen van Pietro Fiorentini.
[Lees ons actuele privacybeleid](#)

Oder

Die Unternehmensdaten und Benutzerdaten **eingeben** und **auf "Registrieren" klicken**.

Benutzer Registration

Firmen Daten


Benutzer Registration

Um Ihre Registrierung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den Link, den Sie in der E-Mail finden, die wir an Ihre E-Mail-Adresse gesendet haben


Ik wil commerciële communicatie ontvangen van Pietro Fiorentini.
[Lees ons actuele privacybeleid](#)

Oder

Die **E-Mail checken**, um das **Konto zu aktivieren**.

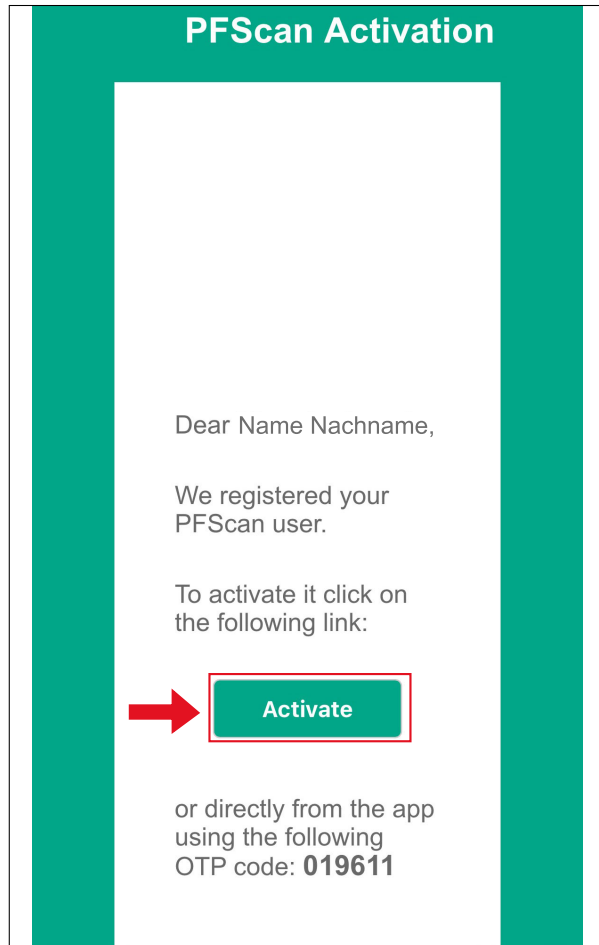


Das Konto durch Klicken auf die Schaltfläche **“Activate” bestätigen** oder den **OTP-Code** in der App **eingeben**, um die Konfiguration abzuschließen.

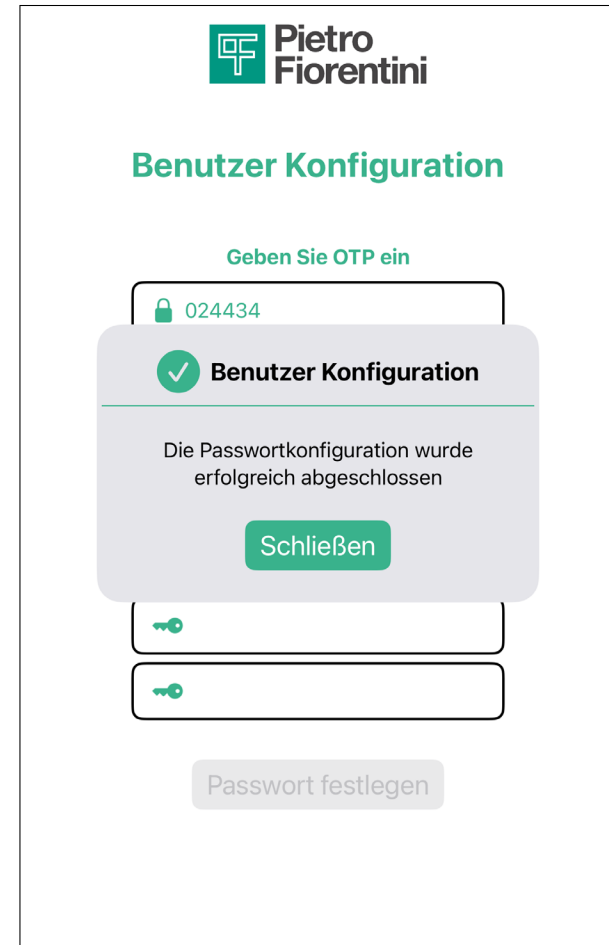

Die **Konfiguration** ist **abgeschlossen**, jetzt ist die **Anmeldung** erlaubt.

2 - WIEDERHERSTELLUNG DES PASSWORTS

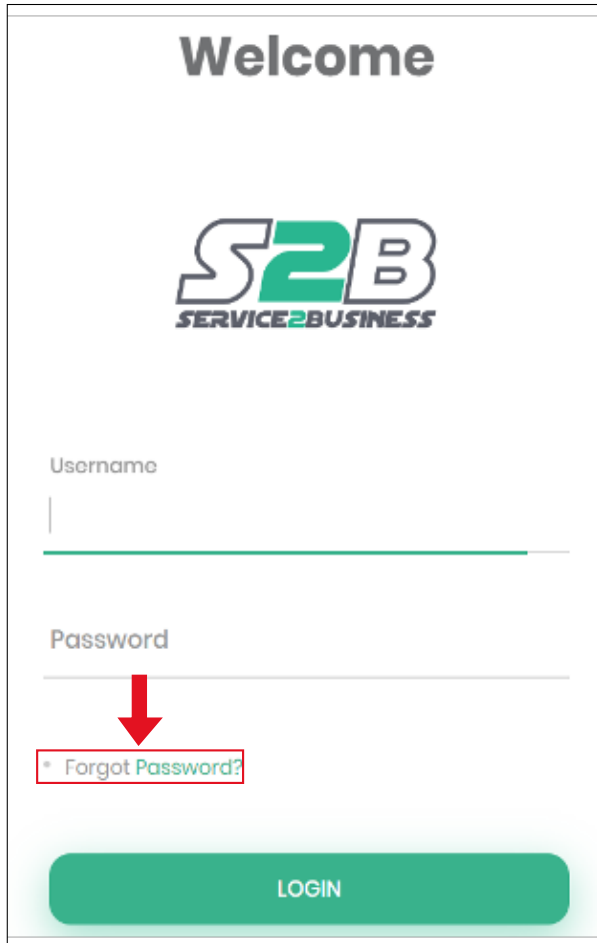

Welcome

S2B
SERVICE2BUSINESS


Username
|

Password

* [Forgot Password?](#)


LOGIN

Dem Link <https://s2b.fiorentini.com/> folgen und auf "**Forgot password?**" klicken

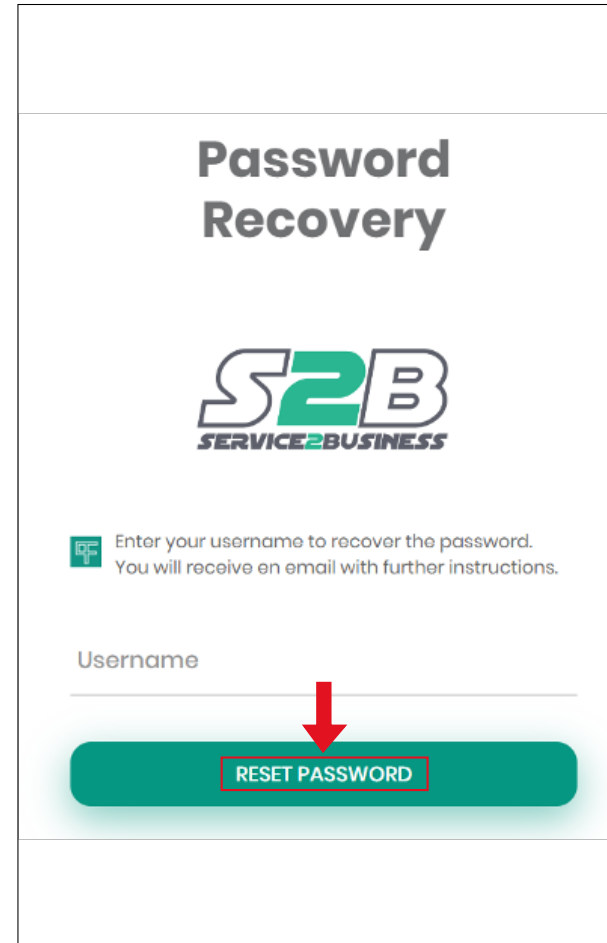

Password Recovery

S2B
SERVICE2BUSINESS


 Enter your username to recover the password.
You will receive an email with further instructions.

Username

RESET PASSWORD


Die für die Registrierung verwendete E-Mail eingeben und auf "**Reset Password**" klicken. Es wird eine E-Mail mit einem Link versendet, über den das Passwort geändert werden kann.

3 - SUCHE NACH PRODUKT UND ERSATZTEILKIT

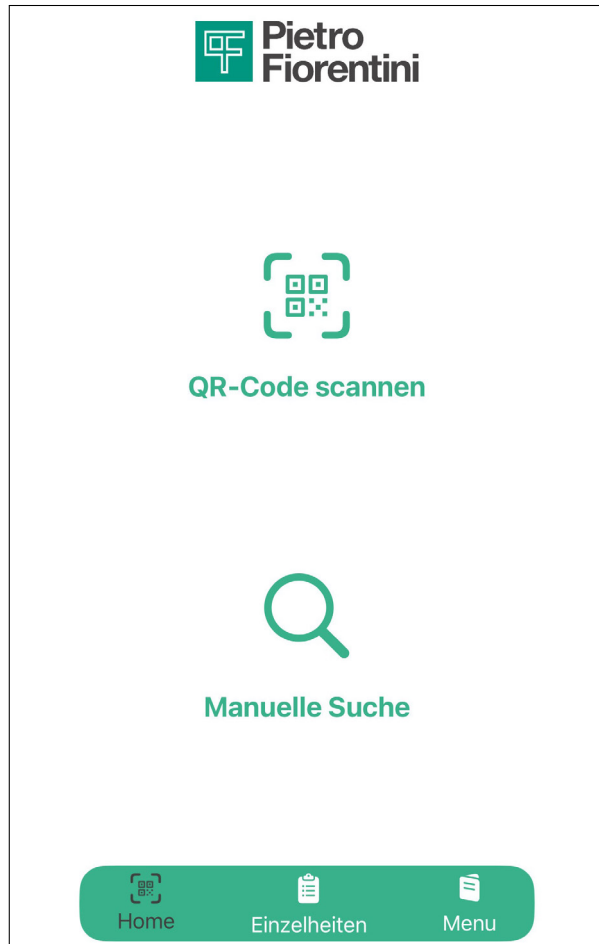


Den **QR-Code scannen** oder den **Produktcode manuell** eingeben


Achtung: Kamera- und Geolokalisierungszustimmungen aktivieren

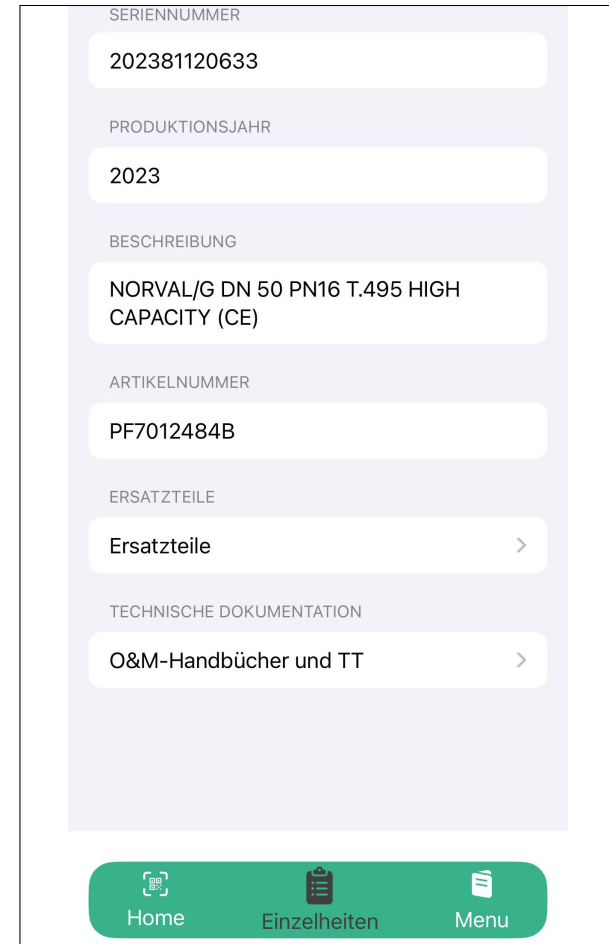

Die App zeigt eine **Zusammenfassung** der geforderten Produktdaten

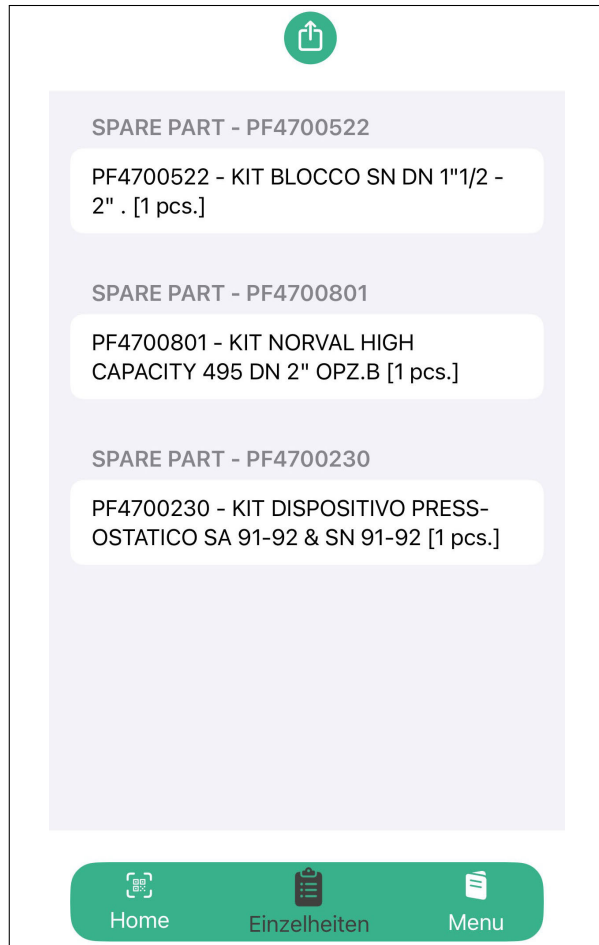


Auf das geforderte Ersatzteilkit klicken, um die zugehörigen Codes anzuzeigen

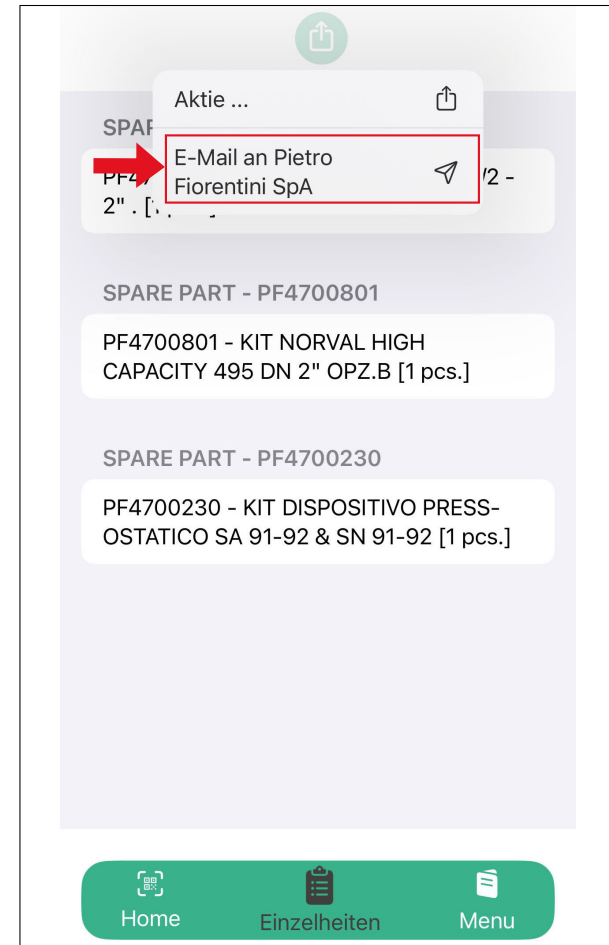

Auf "E-Mail an Pietro Fiorentini" klicken, um eine Bestellanfrage zu senden

- venditeitalia@fiorentini.com - Italien
- anfrage@fiorentini.com - Germania
- sales@fiorentini.com - andere Länder

4 - TECHNISCHE DOKUMENTATION

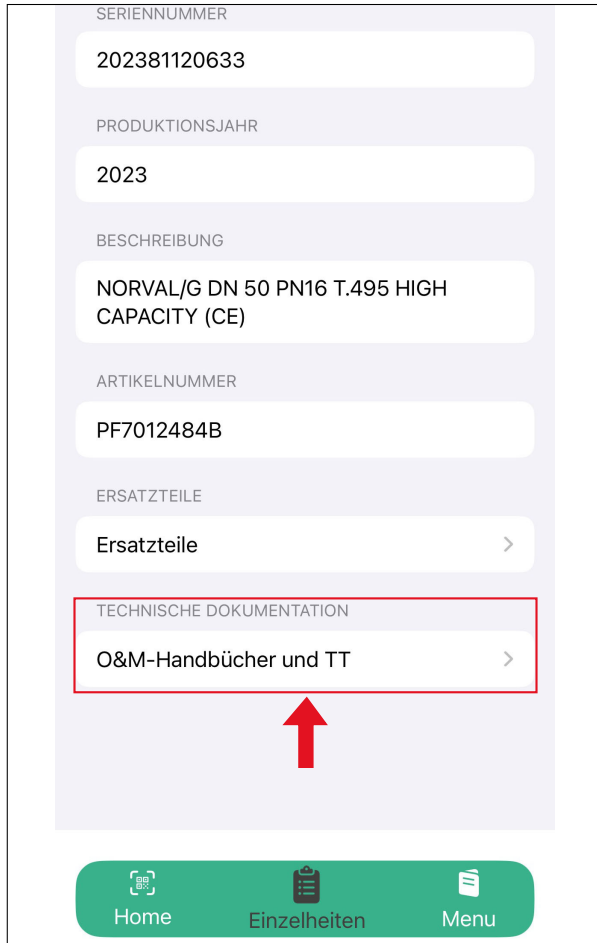

SERIENNUMMER
202381120633

PRODUKTIONSJAHR
2023

BESCHREIBUNG
NORVAL/G DN 50 PN16 T.495 HIGH
CAPACITY (CE)

ARTIKELNUMMER
PF7012484B


ERSATZTEILE
Ersatzteile >

TECHNISCHE DOKUMENTATION
O&M-Handbücher und TT >

Home Einzelheiten Menu

A red box highlights the 'TECHNISCHE DOKUMENTATION' section, and a red arrow points upwards to the 'O&M-Handbücher und TT' option.

Auf "**Technische Dokumentation**" klicken, um das Handbuch oder die Kalibrierungstabellen anzuzeigen

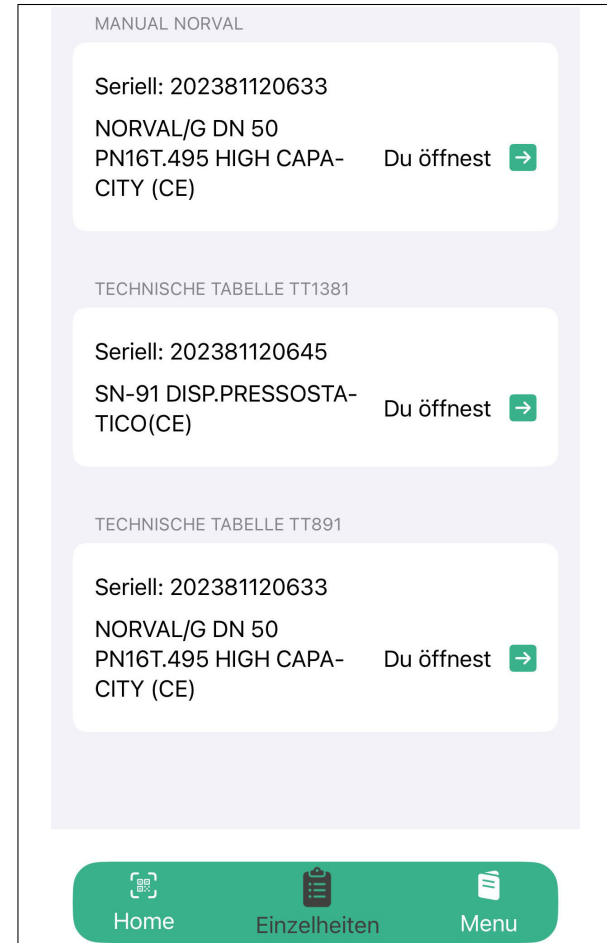

MANUAL NORVAL

Seriell: 202381120633
NORVAL/G DN 50
PN16T.495 HIGH CAPA- Du öffnest →
CITY (CE)

TECHNISCHE TABELLE TT1381

Seriell: 202381120645
SN-91 DISP.PRESSOSTA- Du öffnest →
TICO(CE)

TECHNISCHE TABELLE TT891

Seriell: 202381120633
NORVAL/G DN 50
PN16T.495 HIGH CAPA- Du öffnest →
CITY (CE)

Home Einzelheiten Menu

Die App zeigt die verfügbaren **Optionen** für die Einsichtnahme an

MANUAL NORVAL

Seriell: 202381120633
 NORVAL/G DN 50
 PN16T.495 HIGH CAPA- CITY (CE) Du öffnest →

TECHNISCHE TABELLE TT1381

Seriell: 202381120645
 SN-91 DISP.PRESSOSTA- TICO(CE) Du öffnest →

TECHNISCHE TABELLE TT891

Seriell: 202381120633
 NORVAL/G DN 50
 PN16T.495 HIGH CAPA- CITY (CE) Du öffnest →

Home Einzelheiten Menu

Um die **technische Tabelle anzuzeigen**, im entsprechenden Abschnitt auf "Öffnen" klicken.

1 of 4

Pietro Fiorentini Spring Table Pressostatic device SN - SA T.T. Number TT1381

Revision: E Revision Date: 01-10-2021 Name: my6-admin-user151.65.236.139

Revision Notes:
 ADD TABLE SN-91 - SA-91 (LP)

Spring Notes:
 T.T. valid for devices produced after january 2007
 For devices produced before january 2007, see T.T.370

1. SN-91 (NORVAL/SCN) "MAX PRESSIONE"

Item	Spring Code	Spring Color	d	Lo	De	N.	Spring Range (Bar)			
							Min	Min	Max	Max
1	2700680	Brown	2.3	60	35	0.025	0.025	0.035	0.04	
2	2700830	Red/Black	2.5	60	35	0.03	0.036	0.07	0.075	
3	2700920	White/Yellow	2.8	60	35	0.06	0.071	0.095	0.115	
4	2701040	White/Orange	3	60	35	0.085	0.096	0.16	0.17	
5	2701260	White	3.5	60	35	0.15	0.161	0.29	0.295	
6	2701530	Yellow	4	60	35	0.285	0.291	0.58	0.6	
7	2701790	Yellow/Black	4.5	60	35	0.56	0.581	0.9	0.95	
8	2702070	Orange	5	60	35	0.8	0.901	1.1	1.1	

0001

10. SN-91- SA-91 (LP) "MIN PRESSURE"

Item	Spring Code	Spring Color	d	Lo	De	N.	Spring Range (Bar)			
							Min	Min	Max	Max
1	2700338	White	1.3	40	15	0.01	0.01	0.025	0.028	
2	2700377	Yellow	1.5	40	15	0.022	0.026	0.045	0.049	
3	2700464	Orange	1.7	40	15	0.04	0.046	0.095	0.105	
4	2700513	Red	2	40	15	0.08	0.096	0.125	0.135	
5	2700713	Green	2.3	40	15	0.11	0.126	0.2	0.205	
6	2700750	Black	2.5	40	15	0.195	0.201	0.5	0.52	
7	2700985	Brown	3	40	15	0.46	0.501	0.9	0.9	


0010

Key:
 d = Wire Diameter (mm), Lo = Spring Length (mm), De = External Diameter (mm), N = Spring Notes (See the first page)


Pietro Fiorentini Spa via E. Fermi 8/10 36057 Arcugnano (VI) ITALY VAT 08620190150 www.fiorentini.com sales@fiorentini.com

Date: Report: Return to sizing: 3888651-119-4420-582e-03a93e3ca263 Pag: 1 / 4

Die App zeigt die **Kalibrierungstabelle** mit der geforderten Maßeinheit an

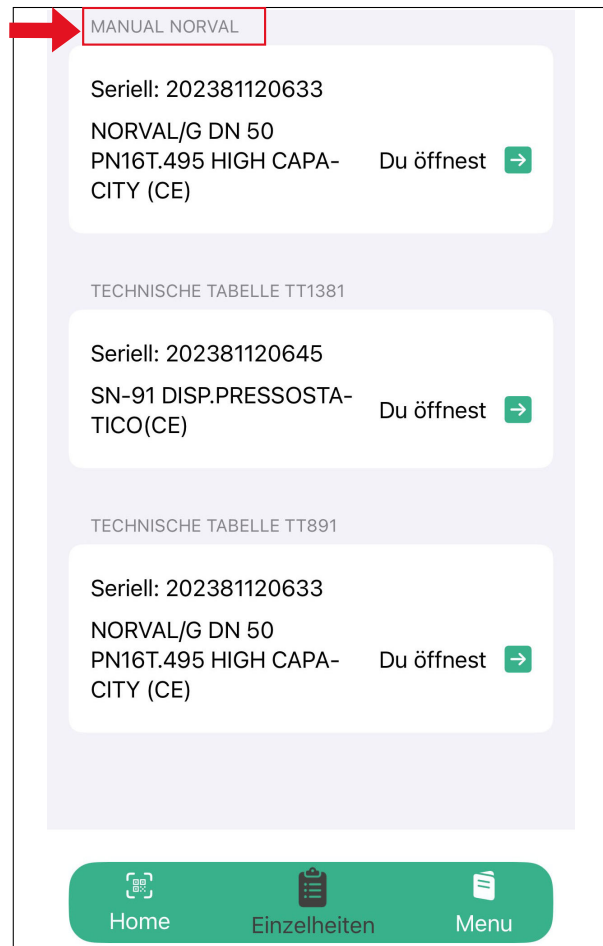


Um das **technische Handbuch anzuzeigen**, im entsprechenden Abschnitt auf **"Öffnen"** klicken.

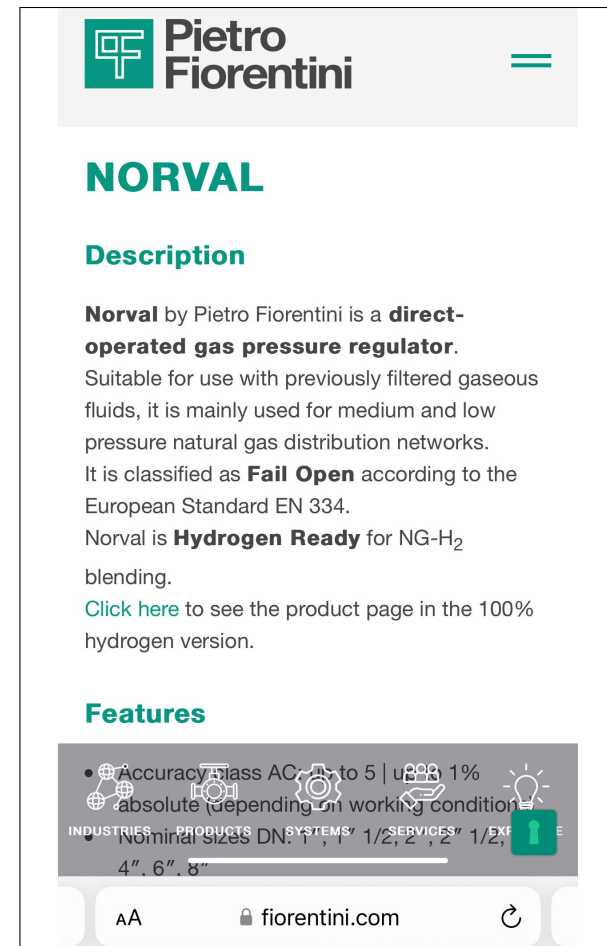


Die App zeigt die **Seite von Pietro Fiorentini** für das ausgewählte Produkt an


5 - HINWEISE UND ABMELDUNG

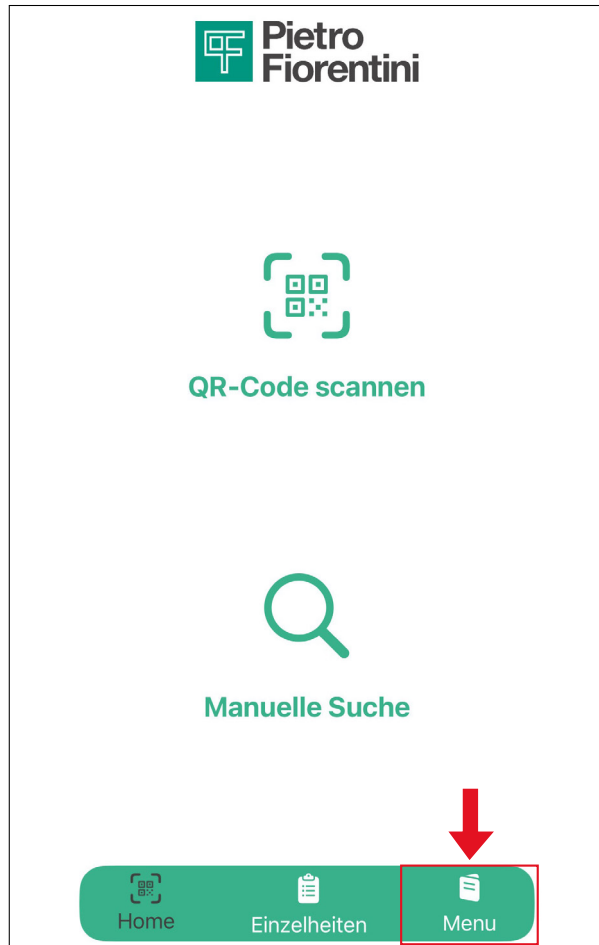

Zur Hauptseite **zurückkehren** und **auf** das Symbol "**Menü**" klicken, um weitere Kontofunktionen anzuzeigen

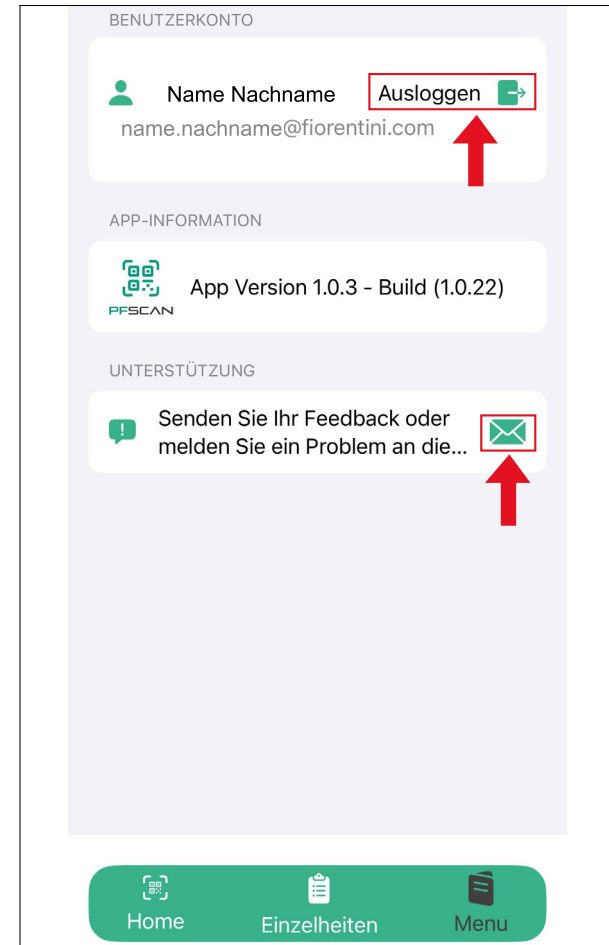

Auf das Umschlagsymbol für eventuelle **Hinweise klicken**
Auf "**Ausloggen**" klicken, um sich abzumelden

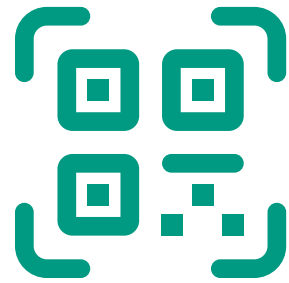

PFSCAN