


PFScan

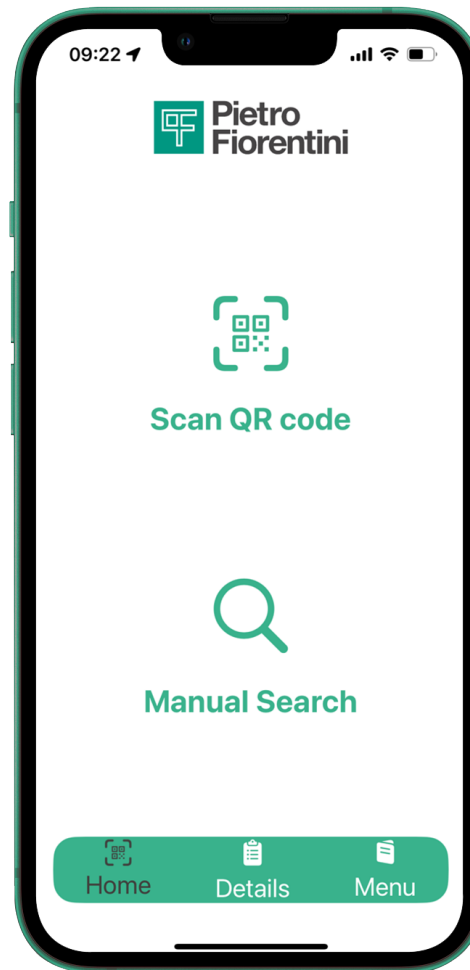

GUÍA DE CONFIGURACIÓN Y USO

1

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

Página 3

2

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Página 4

3

BÚSQUEDA DE PRODUCTOS Y KITS DE PIEZAS DE REPUESTO

Página 5

4

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


Página 7

5

ALERTAS Y CIERRE DE SESIÓN

Página 10

1 - CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

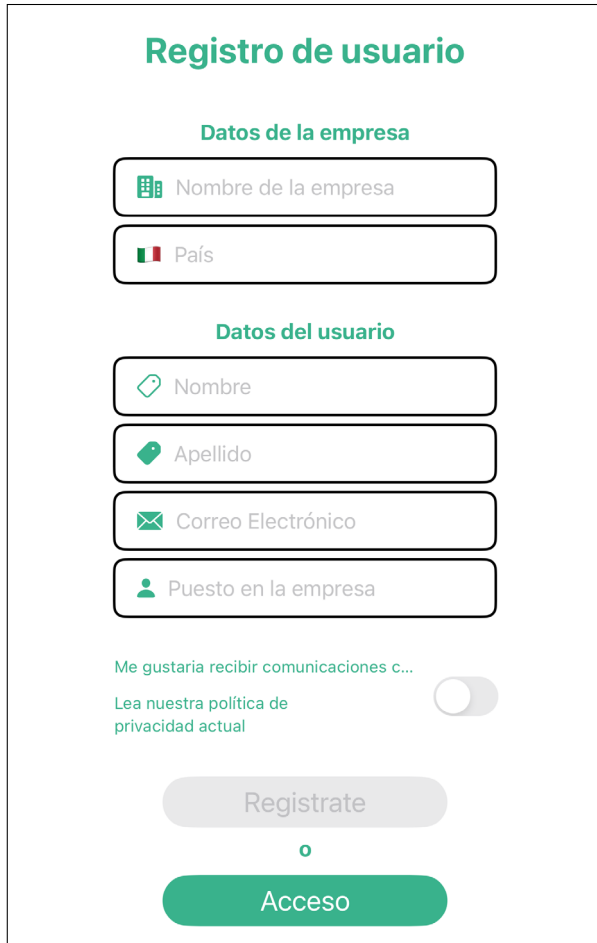

Registro de usuario

Datos de la empresa

Nombre de la empresa

País

Datos del usuario

Nombre

Apellido

Correo Electrónico

Puesto en la empresa


Me gustaria recibir comunicaciones c...

Lea nuestra política de privacidad actual

Registrate

Acceso

Introduzca los datos de la empresa y los datos del usuario y **haga clic** en «**Registrate**».

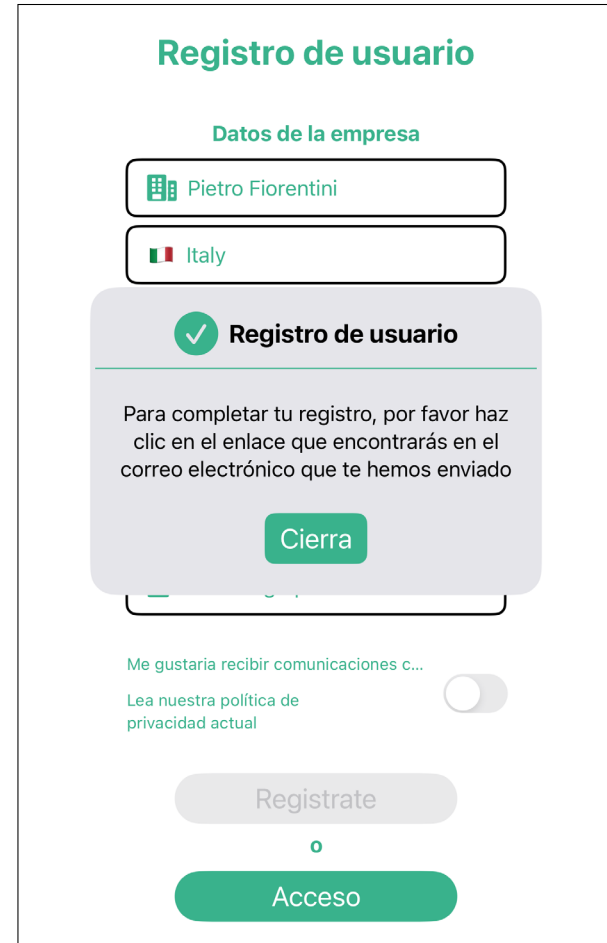

Registro de usuario

Datos de la empresa

Pietro Fiorentini

Italy

✓ **Registro de usuario**

Para completar tu registro, por favor haz clic en el enlace que encontrarás en el correo electrónico que te hemos enviado

Cierra


Me gustaria recibir comunicaciones c...

Lea nuestra política de privacidad actual

Registrate

Acceso

Revise su correo electrónico para **activar** su cuenta.

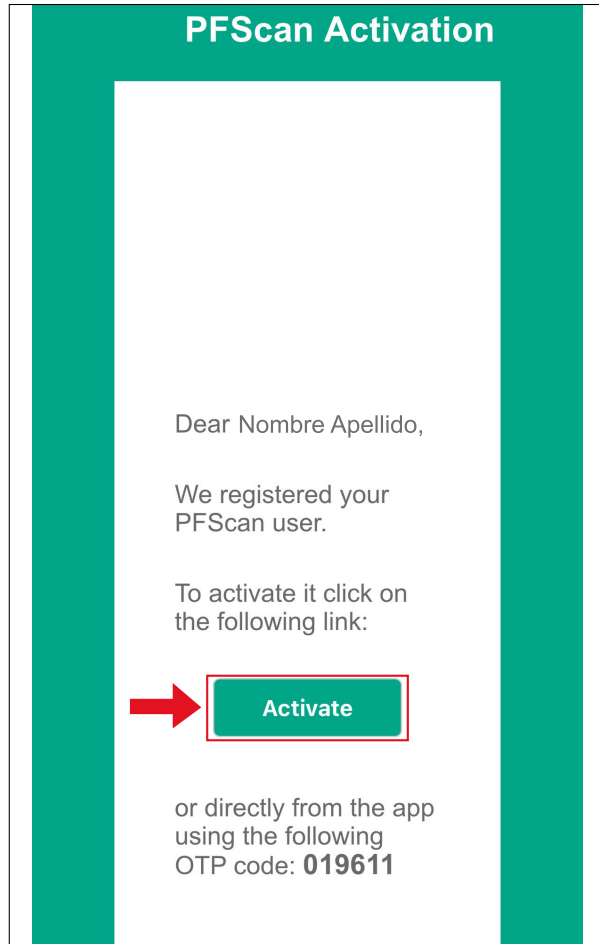

Confirme su cuenta pulsando el botón **“Activate”** o **introduzca** el **código OTP** en la aplicación para completar la configuración.



La **configuración** se ha **completado**, ahora puede iniciar su sesión.

2 - RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA



Welcome

S2B
SERVICE2BUSINESS


Username
|

Password

* [Forgot Password?](#)


LOGIN

Siga el enlace <https://s2b.fiorentini.com/> y haga clic en «**Forgot password?**».

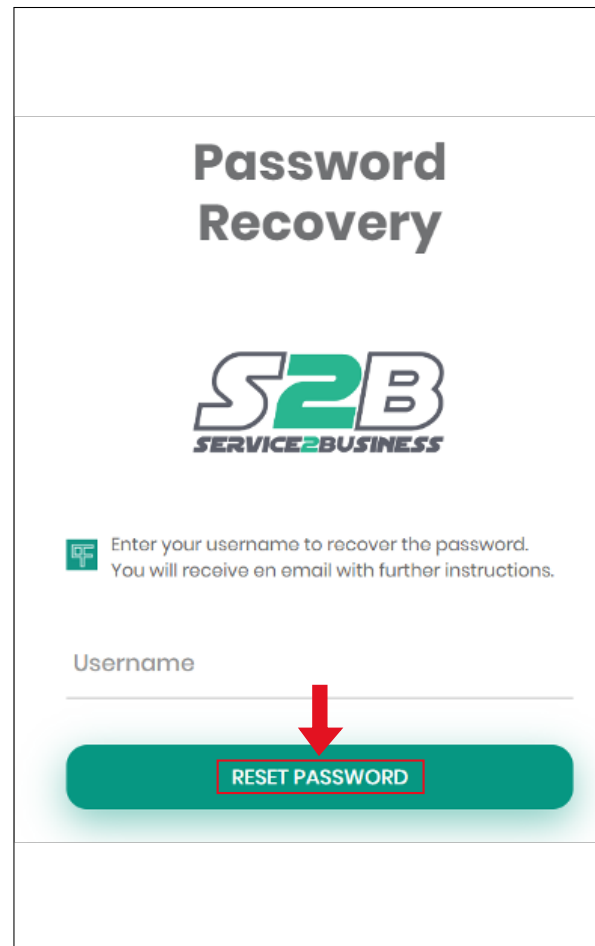

Password Recovery

S2B
SERVICE2BUSINESS

 Enter your username to recover the password.
You will receive an email with further instructions.

Username

[RESET PASSWORD](#)

Introduzca el correo electrónico utilizado para registrarse y haga clic en «**Reset password**».

Recibirá un correo electrónico con un enlace para cambiar su contraseña.

3 - BÚSQUEDA DE PRODUCTOS Y KITS DE PIEZAS DE REPUESTO




Escanea el código QR o **introduzca manualmente el código del producto**


Atención: active los consentimientos de la cámara y geolocalización



La aplicación mostrará un **resumen de los datos** del producto deseado

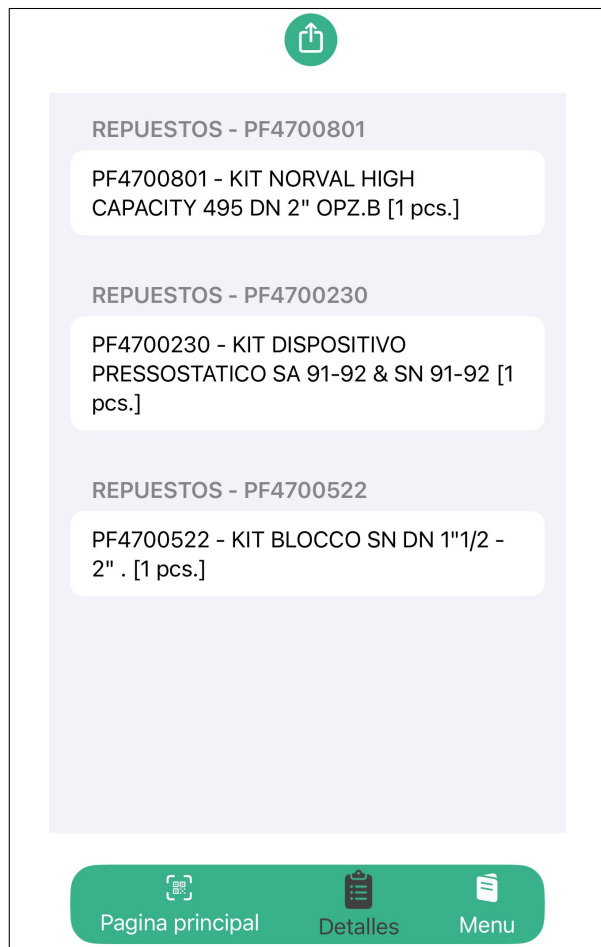

Haga clic en el **kit de repuesto** deseado para ver los códigos asociados

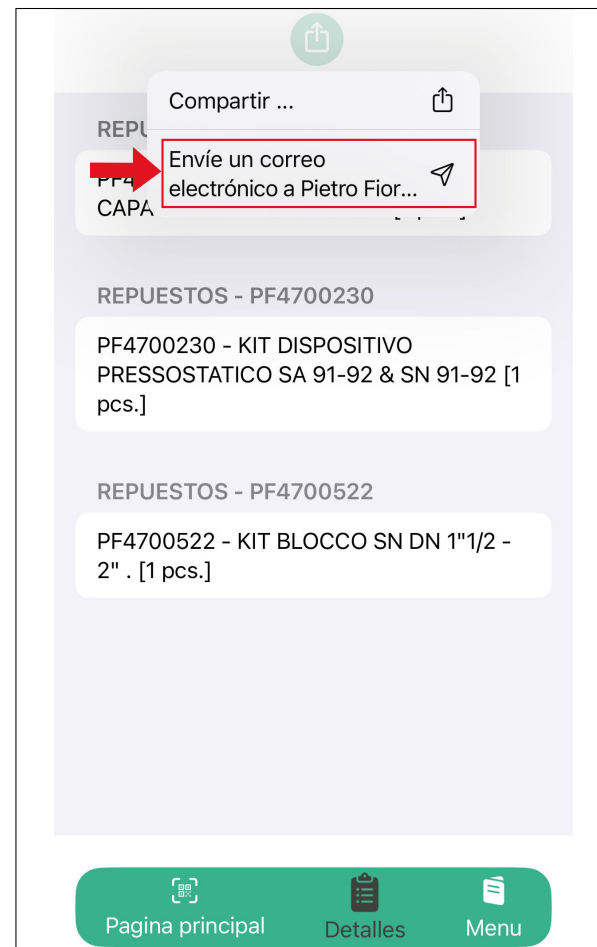

Haga clic en «**Envíe un correo electrónico a Pietro Fiorentini**» para enviar una solicitud de pedido

- venditeitalia@fiorentini.com - Italia
- anfrage@fiorentini.com - Germania
- sales@fiorentini.com - otros países

4 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE SERIE

202381120633

AÑO DE FABRICACIÓN

2023

DESCRIPCIÓN DE ARTICULO

NORVAL/G DN 50 PN16 T.495 HIGH
CAPACITY (CE)

NÚMERO DE ARTICULO

PF7012484B

REPUESTOS

Repuestos >

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Manuales O&M >





Haga clic en la sección «**Docu-
mentación técnica**» para consultar el
manual o las tablas de calibración

MANUAL NORVAL


Serial: 202381120633
NORVAL/G DN 50 PN16T.495
HIGH CAPACITY (CE) abre →

MESA TÉCNICA TT1381

Serial: 202381120645
SN-91
DISP.PRESSOSTATICO(CE) abre →

MESA TÉCNICA TT891

Serial: 202381120633
NORVAL/G DN 50 PN16T.495
HIGH CAPACITY (CE) abre →



La aplicación mostrará las **opciones**
disponibles para la consulta

MANUAL NORVAL

Serial: 202381120633
NORVAL/G DN 50 PN16T.495
HIGH CAPACITY (CE) [abre](#) →

MESA TÉCNICA TT1381

Serial: 202381120645
SN-91
DISP.PRESSOSTATICO(CE) [abre](#) →

MESA TÉCNICA TT891

Serial: 202381120633
NORVAL/G DN 50 PN16T.495
HIGH CAPACITY (CE) [abre](#) →

[Pagina principal](#) [Detalles](#) [Menu](#)

Para **ver** la **tabla técnica**, haga clic en «**Abre**» en la sección correspondiente

1 di 4

Pietro Fiorentini **Tabella Taratura Pressostati SN - SA** **Numero T.T. TT1381**

Revisione: E Data Revisione: 01-10-2021 Nome: myfi.admin-user131.65.236.139

Note Revisione:
AGGIUNTO TABELLE SN-91 - SA-91 (LP)

Note Molla:
T.T. valida per dispositivi prodotti successivamente a gennaio 2007
Per dispositivi prodotti precedentemente a gennaio 2007, vedi T.T.370

1. SN-91 (NORVAL/SCN) "MAX PRESSIONE"

Pos.	Cod. articolo molla	Colore molla	d	Lo	De	N.	Range Molla (Bar)			
							Min	Min	Max	Max
1	2700680	Marrone	2.3	60	35	0.025	0.025	0.035	0.04	
2	2700830	Rosso/Nero	2.5	60	35	0.03	0.036	0.07	0.075	
3	2700920	Bianco/Giallo	2.8	60	35	0.06	0.071	0.095	0.115	
4	2701040	Bianco/Arancio	3	60	35	0.085	0.096	0.16	0.17	
5	2701260	Bianco	3.5	60	35	0.15	0.161	0.29	0.295	
6	2701530	Giallo	4	60	35	0.285	0.291	0.58	0.6	
7	2701790	Giallo/Nero	4.5	60	35	0.56	0.581	0.9	0.95	
8	2702070	Arancio	5	60	35	0.8	0.901	1.1	1.1	

10. SN-91 - SA-91 (LP) "MIN PRESSIONE"


Pos.	Cod. articolo molla	Colore molla	d	Lo	De	N.	Range Molla (Bar)			
							Min	Min	Max	Max
1	2700338	Bianco	1.3	40	15	0.01	0.01	0.025	0.028	
2	2700377	Giallo	1.5	40	15	0.022	0.026	0.045	0.049	
3	2700464	Arancio	1.7	40	15	0.04	0.046	0.095	0.105	
4	2700513	Rosso	2	40	15	0.08	0.096	0.125	0.135	
5	2700713	Verde	2.3	40	15	0.11	0.126	0.2	0.205	
6	2700750	Nero	2.5	40	15	0.195	0.201	0.5	0.52	
7	2700985	Marrone	3	40	15	0.46	0.501	0.9	0.9	

Legenda:
d = Diametro Filo (mm), Lo = Lunghezza Molla (mm), De = Diametro Esterno (mm), N. = Note Molla (Vedi prima pagina)


Pietro Fiorentini Spa via E. Fermi 8/10 36057 Arcugnano (VI) ITALY VAT 08620190150 www.fiorentini.com sales@fiorentini.com

Titolo: Report Revisione: 01-10-2021 Nome: myfi.admin-user131.65.236.139 Page: 1 / 4

La aplicación mostrará la **tabla de calibración** con la unidad de medida deseada

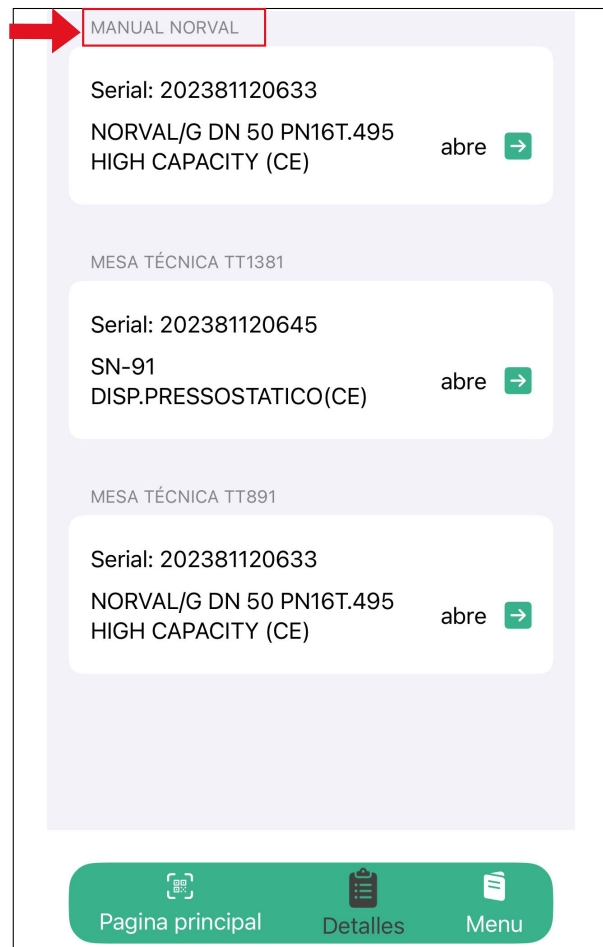


Para **consultar** el **manual técnico**, haga clic en «**Abre**» en la sección correspondiente

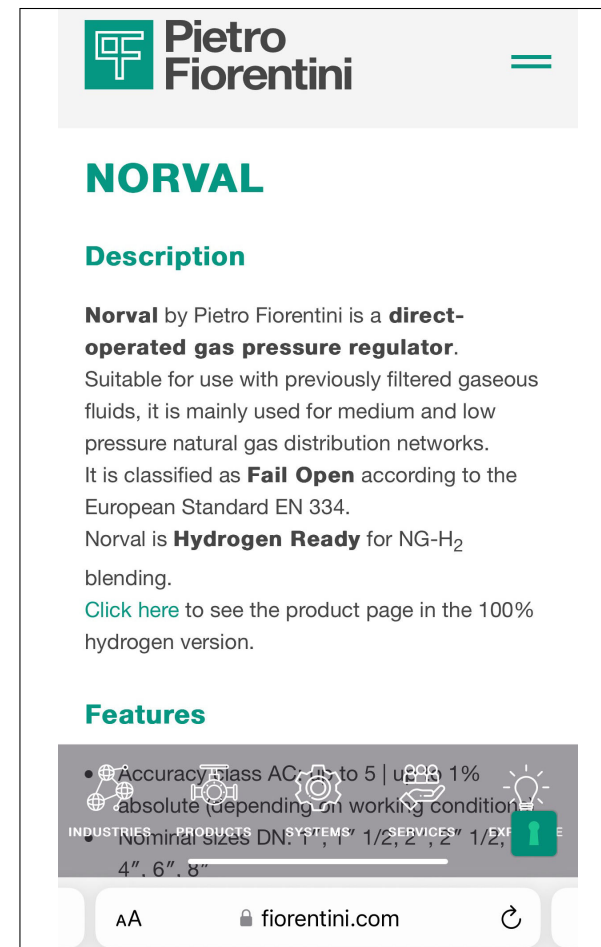

La aplicación mostrará la **página web de Pietro Fiorentini** para el producto seleccionado


5 - ALERTAS Y CIERRE DE SESIÓN

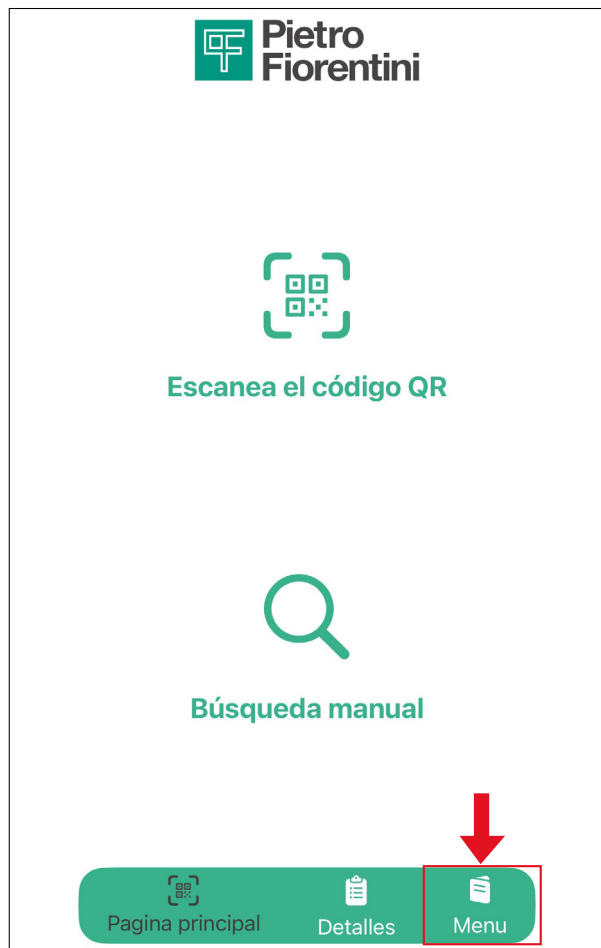

Vuelva a la página principal y **haga clic** en el icono «**Menú**» para ver otras funciones de la cuenta



Haga clic en el icono del sobre para las **alertas**
Haga clic en «Cerrar sesión» para desconectar

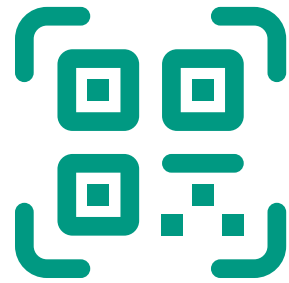

PFSCAN